
Listen Better PRO


Guia do usuário



1 - depois de receber o produto, carregue-o antes de usa-lo.

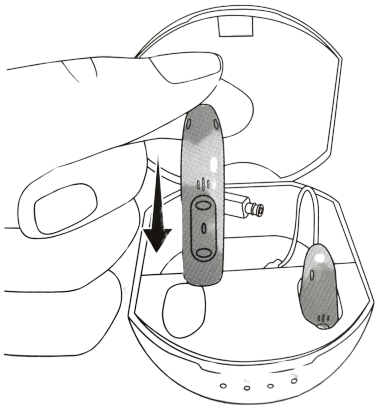

2- Detalhes do produto:

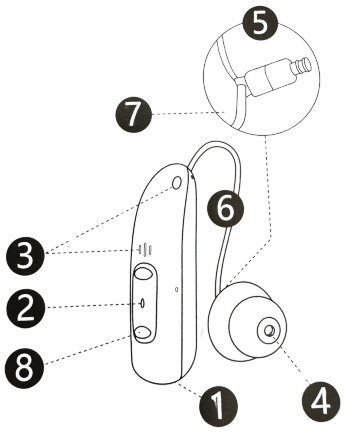

1- Contato de carregamento

2- Led de carregamento.

3 - Microfone

4- ponteiras de silicone

5- Receptor.

6- Tubo de arame.

7-Linha fixa

8- botão de volume (ajuste)

Ligar e Desligar

Ligar

Retire o aparelho do estojo de carregamento.

O aparelho ligará automaticamente.

Desligar

Coloque o aparelho novamente no estojo de carregamento.

O aparelho desligará automaticamente e iniciará o carregamento.

Descrição das Funções

1. Aviso de Bateria Fraca

Quando a bateria estiver baixa, o aparelho emitirá um **bipe duplo contínuo**.

Após ouvir esse aviso, restam aproximadamente **30 minutos de funcionamento**, dependendo do volume utilizado.

Recomenda-se colocar o aparelho no estojo para recarregar o quanto antes.

2. Atraso ao Ligar

Após ser retirado do estojo, o aparelho possui um atraso de aproximadamente **3 segundos** antes de começar a amplificar o som.

Esse recurso evita microfonia e proporciona mais conforto ao colocar o aparelho no ouvido.


Como colocar o **listen Better PRO** no ouvido

1- Segure o cabo na curva na frente do receptor com o polegar e o indicador.
Insira suavemente o receptor no seu canal auditivo.

2- enrole o dispositivo sobre a parte superior da orelha, colocando-o cuidadosamente atrás da orelha.



3. Por favor, ajuste para um volume confortável para uso. Volume confortável significa que você pode falar naturalmente a uma distância de 1 metro. Se houver problemas de ruído ou qualidade de som, o volume pode estar muito alto, então tente diminuir o volume.

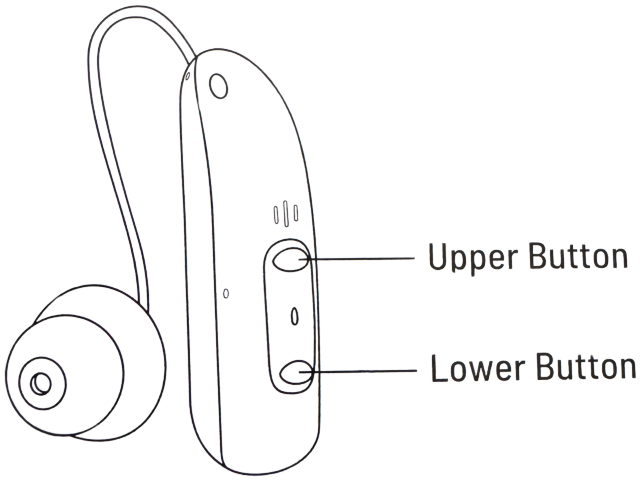

4. Se ocorrer microfonia, tente tampões de ouvido diferentes. Tampões de ouvido adequados referem-se a tampões de ouvido que não fazem microfonia e são confortáveis de usar.


A microfonia ocorre quando um som de assobio é ouvido após o uso do aparelho auditivo.

Isso geralmente é causado por uma vedação ruim, que pode ser resolvida ajustando a posição do tampão de ouvido e mudando para um tampão de ouvido de tamanho diferente.


Removendo a Oliva (ponteira de solicone)

Segure a ponta de silicone (oliva) e puxe cuidadosamente para removê-la do aparelho auditivo.

Importante: Nunca puxe pelo tubo ou pelo aparelho para evitar danos.

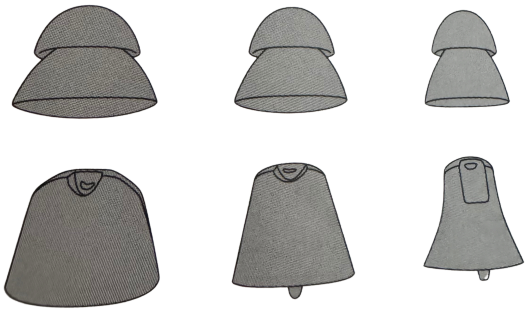

5. Certifique-se de que a bateria do estojo de carregamento tenha carga suficiente. Os aparelhos auditivos só podem ligar ou desligar automaticamente quando colocados ou removidos do estojo de carregamento se o estojo tiver bateria.

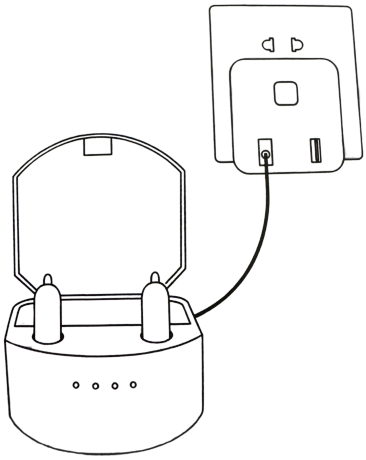

Como carregar o aparelho auditivo

Carregando os aparelhos

1. Coloque o aparelho esquerdo no compartimento **L** do estojo de carregamento.
2. Coloque o aparelho direito no compartimento **R**.
3. Ao posicionar corretamente o aparelho, o LED correspondente acenderá, indicando que o carregamento foi iniciado.
4. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, o LED apagará automaticamente.

Importante: Certifique-se de que os aparelhos estejam corretamente encaixados para que o carregamento ocorra.

Indicador de bateria do estojo de carregamento

Na parte frontal do estojo existem **4 luzes indicadoras (LEDs)** que mostram o nível de carga da bateria.

LEDs acesos	Nível da bateria
●●●●	100% (Carga completa)
●●●○	Aproximadamente 75%
●●○○	Aproximadamente 45%
●○○○	Bateria baixa – recarregue o estojo

Recomendação: Quando restar apenas 1 LED aceso, conecte o estojo ao carregador para evitar que a bateria se esgote.

Cuidados durante o carregamento

Quando recarregar o estojo

Quando restar **apenas 1 LED aceso**, significa que a bateria do estojo está baixa. Recarregue o estojo o quanto antes para garantir que os aparelhos continuem sendo carregados normalmente.

Importante: Se a bateria do estojo ficar abaixo de aproximadamente **10%**, os LEDs poderão apagar, indicando que é necessário recarregar o estojo.

Funcionamento durante o carregamento

- Ao colocar os aparelhos no estojo de carregamento, eles **desligam automaticamente** e iniciam o carregamento.
- Quando retirar os aparelhos do estojo, eles **ligam automaticamente** e ficam prontos para o uso.


Tempo de carregamento

- O carregamento completo leva aproximadamente **3 horas**.
- Após a carga completa, você pode manter os aparelhos dentro do estojo sem problemas.
- Sempre que não estiver utilizando os aparelhos, recomenda-se guardá-los no estojo de carregamento para protegê-los e mantê-los carregados.

💡 Dica


Verifique regularmente o nível de bateria do estojo. Mantê-lo carregado garante que seus aparelhos auditivos estejam sempre prontos para o uso.

6. Em caso de necessidade Substitua a proteção da cera de ouvido, WAX GUARD.

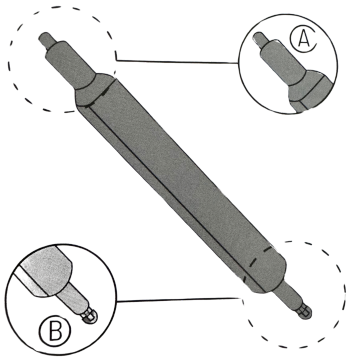

Como substituir a proteção da Cera de ouvido do produto:

insira a ponta da ferramenta (chave) no protetor de cera de ouvido do produto e gire no sentido horário uma volta para retirar.

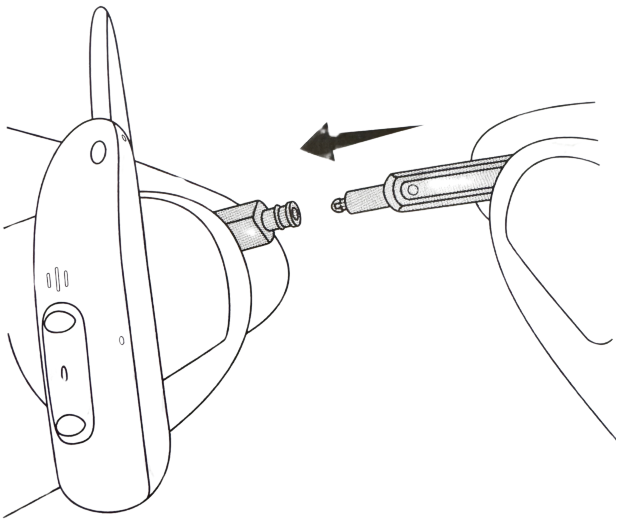

Pegue um novo protetor de cera de ouvido:

Insira a extremidade da ferramenta no protetor de cera de ouvido na placa de embalagem, mova o protetor de cera de ouvido e efetue a troca.



Instale o protetor de cera de ouvido:

Insira o protetor de cera de ouvido na ponta da saída do som e retire a ferramenta.

APP NO CELULAR:

funções do aplicativo:

- **Modo 1**: geralmente é o modo padrão para o dia a dia.
- **Modo 2**: costuma ser configurado para ambientes mais silenciosos ou específicos.
- **Modo 3**: normalmente é destinado a ambientes com mais ruído.
- **Modo 4**: costuma ser usado para TV, música ou outra situação específica.

Seleção do Programa Auditivo

Programa 1

Indicado para perdas auditivas com resposta relativamente uniforme em todas as frequências.

Programa 2

Indicado para perdas auditivas com redução gradual da audição nas frequências mais altas.

Programa 3

Indicado para perdas auditivas acentuadas nas frequências médias e altas.

Programa 4

Indicado para perdas auditivas em que há maior necessidade de amplificação nas frequências agudas.

Observação: Caso você não possua um audiograma, experimente os quatro programas e escolha aquele que proporcionar maior conforto e melhor qualidade sonora durante o uso.

O aparelho possui **4 programas de amplificação**, desenvolvidos para atender diferentes perfis de perda auditiva.

MEMORIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES

O aparelho possui uma função de **memorização automática** das configurações personalizadas.

Após realizar os ajustes desejados (como volume e programa), utilize o aparelho por **mais de 10 minutos consecutivos**, sem desligá-lo.

Após esse período, as configurações serão gravadas automaticamente na memória do aparelho.

Nas próximas utilizações, o aparelho iniciará com as mesmas configurações salvas, não sendo necessário realizar novos ajustes.

Diretamente no aparelho em usar o aplicativo:

Para trocar o programa, pressione e segure o botão do aparelho por aproximadamente 3 segundos.

Ou seja, **sim**, o modelo Listen better pro, permite trocar os modos diretamente no aparelho, sem precisar abrir o aplicativo.

Botão Multifuncional

O botão localizado no aparelho possui a função de ajuste de volume.

- Pressione rapidamente para alterar o nível de volume.
- Ao atingir o **volume máximo**, o aparelho emitirá **2 bipes**.
- Ao atingir o **volume mínimo**, também serão emitidos **2 bipes**.

Como saber qual programa está ativo?

Toda vez que você trocar o programa, o aparelho emitirá bipes.

- 🎵 **1 bip** = Programa 1
- 🎵🎵 **2 bipes** = Programa 2
- 🎵🎵🎵 **3 bipes** = Programa 3
- 🎵🎵🎵🎵 **4 bipes** = Programa 4

Assim, o usuário sabe em qual programa está sem precisar olhar o aplicativo.

CUIDADOS COM O APARELHO

Para garantir o bom funcionamento e aumentar a vida útil do seu aparelho auditivo, siga as recomendações abaixo:

- Mantenha o aparelho sempre limpo e seco.
- A exposição ao calor excessivo, à umidade e ao acúmulo de sujeira pode comprometer o desempenho do aparelho.
- Utilize uma escova de limpeza macia ou um pano seco e limpo para remover resíduos ao redor do controle, dos microfones e dos contatos de carregamento.
- Nunca utilize água, álcool, solventes, produtos químicos, detergentes ou óleos para limpar o aparelho.
- Quando não estiver em uso, guarde o aparelho no estojo de carregamento, em local seco e protegido.

Importante: A limpeza periódica ajuda a preservar a qualidade do som e aumenta a durabilidade do aparelho.

DICAS IMPORTANTES

Período de adaptação

É normal que, durante os primeiros dias de uso, o ouvido apresente uma leve sensação de desconforto, irritação ou sensibilidade. Isso ocorre porque o ouvido está se adaptando ao uso do aparelho auditivo.

Na maioria dos casos, essa sensação desaparece naturalmente após o período de adaptação.

Atenção: Não continue utilizando o aparelho caso apresente sintomas de reação alérgica.

Recomendações

- Utilize sempre o aparelho com a oliva corretamente instalada.
- Mantenha o aparelho limpo e seco.
- Guarde-o sempre no estojo de carregamento quando não estiver em uso.
- Evite contato com água, umidade excessiva e produtos químicos.