
MANUAL USUÁRIO


LISTEN BETTER 4 PRO



GUIA DO USUÁRIO:

1. Porta de carregamento
2. corpo do aparelho
3. Ponteira de silicone
4. Microfone
5. Controle de Volume/Switch de Programa
6. haste para remoção

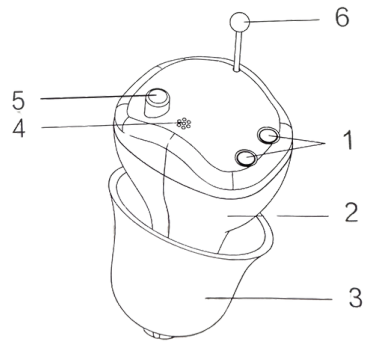

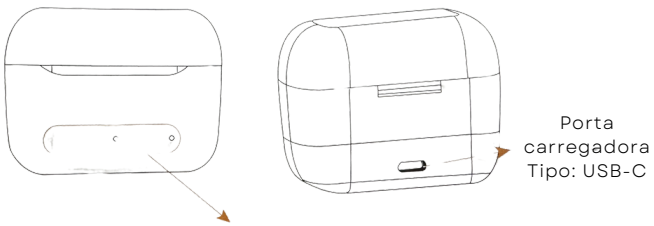

DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE CARREGAMENTO

CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	INDICADOR CARREGAMENTO	STATUS
CASE DESCARREAGADA / APARELHOS FORA DA CASE	○ ○ ○	CARREGADOR EM ESPERA

DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE CARREGAMENTO


CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	INDICADOR CARREGAMENTO	STATUS
CASE DESCARREAGADA / APARELHOS FORA DA CASE	○ ○ ○	CARREGADOR EM ESPERA
QUANDO OS APARELHOS ESTÃO NA CASE CARREGADORA	● ○ ●	LUZES PISCANDO POR 8 SEGUNDOS E DEPOIS DESLIGAM QUANDO OS APARELHOS ESTÃO CARREGANDO
QUANDO OS APARELHOS ESTÃO NA CASE CARREGADORA	● ○ ●	AS LUZES ESTÃO ACESAS POR MAIS DE 10 SEGUNDOS E SE APAGAM QUANDO A CARGA ESTÁ COMPLETA.

DESCRIÇÃO DO INDICADOR DE CARREGAMENTO

CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	INDICADOR CARREGAMENTO	STATUS
CARREGAR A CASE CARREGADORA (OS APARELHOS FORA DA CASE)	○ ● ○	QUANDO A CASE ESTIVER CARREGANDO A CASE PISCA
QUANDO OS APARELHOS ESTÃO NA CASE CARREGADORA	● ● ●	QUANDO TODAS AS LUZES ESTIVEREM ACESAS, A CASE ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA

configuração do programa

PROGRAMA	DESCRÇÃO
P1	GERAL
P2	INTERIOR
P3	AO AR LIVRE

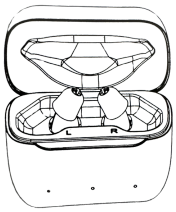

ETAPA 1:

Libere o modo de suspensão: Conecte o cabo tipo C à porta de carregamento e conecte a energia.

Para o primeiro uso, recomenda-se carregar por 3 horas até que os indicadores de carregamento estejam ligados.


ETAPA 2:

LIGAR/DESLIGAR: Depois de totalmente carregado, tire os aparelhos auditivos da caixa de carregamento e eles ligarão automaticamente. Os aparelhos auditivos serão desligados automaticamente quando forem colocados na caixa de carregamento.

Pressione a tecla para ajustar o volume, pressione a tecla por 3 segundos para alternar o programa, pressione a tecla por 5 segundos para o modo de suspensão.

MANUAL USUÁRIO

LISTEN BETTER 4 PRO



Botão de ajuste:


1- Por favor, pressione o botão em menos de 1 segundo, o volume do aparelho auditivo está mais alto. Quando o volume for máximo, pressione o botão novamente, o volume será mínimo.

2 -Por favor, pressione o botão por mais de 3 segundos para mudar de programa.

3 -Por favor, pressione o botão por mais de 5 segundos para desligar os aparelhos auditivos. E pressione o botão por mais de 5 segundos novamente para ligar o aparelho auditivo.

Etapa 3:


Ponteira de silicone: Escolha uma ponteira de tamanho adequado para seu canal auditivo e coloque no Listen Better 4 Pro da Kator.

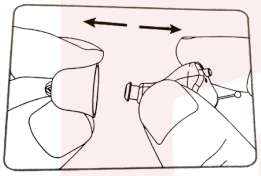

Etapa 4:

Uso do Listen Bettrer 4 Pro Kator:


Ao usar aparelhos auditivos, o botão do aparelho auditivo voltado para fora, use uma mão para segurar a orelha e a outra mão para segurar o fio de tração. em seguida, empurre suavemente o aparelho auditivo para dentro do canal auditivo. Depois de encaixar o aparelho auditivo corretamente, o aparelho auditivo está funcionando bem sem problemas.

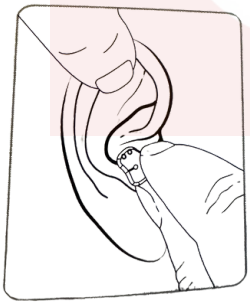

Etapa 5:

Remoção do Listen Bettrer 4 Pro Kator:

Por favor, segure a haste e puxe o aparelho auditivo lentamente.

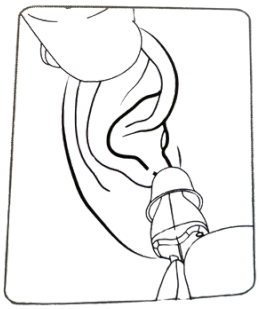

Como trocar o Wax Guard (Protetor de cera)

Passo 1:

pegue a cartela de Wax Guard e tire uma ferramenta de remoção na cor laranja:

O Bastão laranja (Lado A) é a ferramenta de remoção do wax guard do aparelho a ser substituido, e o (Lado B) é para retirar o wax guard da cartela e colocar no aparelho.

lado A




lado B

Passo 2:


Remova o Wax Guard ORIGINAL:

Segure a ferramenta de remoção em uma mão e segure o aparelho auditivo firmemente com a outra mão. veja o Wax guard original no aparelho auditivo e remova o wax original com "Lado A".

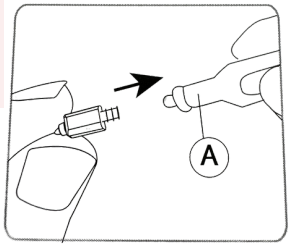

Passo 3:

Instale o Novo Wax Guard:
Insira o Novo Wax Guard na saída de som dos Aparelhos Auditivos com firmeza com o lado B. Depois disso, remova a ferramenta para concluir a substituição do wax guard.

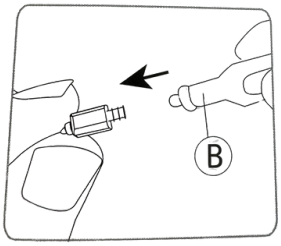

Qualquer dúvida, nos chame em nosso atendimento:
sac.lojakator.com